B-Ware Südwind VMC décentralisée Ambientika Advanced+

93% RC avec 60 m³/h pour ventilation silencieuse et efficace



Réf. article	LB10367-B
Réf. fabricant	SW10037
EAN	4893273177373
Fabricant	Südwind

523,36 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Südwind Ambientika Advanced+ - Ventilation résidentielle efficace avec récupération de chaleur

Découvrez un confort et une efficacité énergétique optimaux pour votre maison avec la Südwind Ambientika Advanced+.

L'Ambientika Advanced+ est un système de ventilation résidentielle décentralisé avec une récupération de chaleur avancée, qui assure un climat intérieur optimal tout en réduisant vos coûts énergétiques. Elle est idéale pour les espaces de vie et de bureau jusqu'à 30m² et, grâce à son capteur d'humidité intégré, elle est également parfaitement adaptée aux pièces humides comme les salles de bains jusqu'à 15m². Le système est conçu pour fonctionner sans systèmes de conduits complexes et est idéal pour les nouvelles constructions ainsi que pour la rénovation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Fonctionnement entièrement automatique** : des capteurs d'humidité et de luminosité intégrés permettent un contrôle intelligent du renouvellement d'air.
- **Récupération de chaleur à haut rendement** : le récupérateur de chaleur en céramique atteint une efficacité allant jusqu'à 93 %, ce qui permet d'économiser de précieuses ressources de chauffage.
- **Fonctionnement extrêmement silencieux** : grâce au moteur sans balais et à son positionnement derrière le récupérateur de chaleur, l'appareil ne produit que 10 dB en mode nuit et un maximum de 30 dB(A) à 3m de distance.
- **Contrôle facile** : configuration pratique de toutes les fonctions via la télécommande fournie avec écran.
- **Connectivité flexible** : possibilité de connecter jusqu'à 15 autres appareils par câble dans une configuration maître/esclave pour une ventilation résidentielle complète.
- **Installation et maintenance très simples** : montage simple et accès facile aux filtres et au récupérateur de chaleur pour un nettoyage rapide.
- **Pas besoin de drainage des eaux de condensation** : la conception intelligente élimine le besoin d'un système de drainage des eaux de condensation supplémentaire.

Technologie de capteurs intelligente pour un climat intérieur optimal

L'Ambientika Advanced+ est équipée de capteurs d'humidité et de luminosité avancés qui permettent une fonction entièrement automatique. L'appareil ajuste ses performances de manière autonome en fonction des conditions ambiantes actuelles. La valeur de consigne de l'hygrostat pour le capteur d'humidité est réglée par défaut sur 60 %, mais peut être ajustée de manière flexible à 40 % ou 75 %. Cela garantit en permanence une humidité idéale et empêche la formation de moisissures.

Pour les salles de bains, le système offre une touche de minuterie spéciale sur la télécommande qui active le mode d'extraction pendant 20 minutes à pleine puissance avant de revenir au mode précédemment

réglé.

Récupération de chaleur à haut rendement

Le cœur de l'Ambientika Advanced+ est son innovant récupérateur de chaleur en céramique. Celui-ci extrait la chaleur de l'air extrait, la stocke efficacement, puis la restitue à l'air frais aspiré de l'extérieur pour le préchauffer. Avec une efficacité impressionnante allant jusqu'à 93 %, le système minimise les pertes de chaleur et contribue de manière significative à la réduction de vos coûts de chauffage tout en assurant en permanence un air frais et filtré.

Contrôle flexible et intégration Smart Home

Utilisez votre Ambientika Advanced+ confortablement via la télécommande sans fil fournie. Choisissez entre trois modes de fonctionnement principaux (mode automatique, mode de surveillance, mode manuel) et six modes supplémentaires tels que le mode nuit ou le mode d'extraction temporisé. De plus, le modèle ADVANCED+ offre un raccordement matériel sur la carte électronique pour le bus RS485, ce qui permet l'intégration dans des systèmes Smart Home tels que Loxone et KNX. Les fonctions peuvent ainsi être directement contrôlées via votre système Smart Home.

Construction robuste et maintenance facile

L'Ambientika Advanced+ se compose d'une unité principale avec fixation murale, d'un conduit d'installation avec récupérateur de chaleur en céramique et filtres intégrés, ainsi que d'un couvercle extérieur de protection contre les intempéries. Les filtres (G3 en standard, filtres pollen ou charbon actif en option) et le récupérateur de chaleur sont faciles à retirer et à nettoyer. Une LED d'alerte de filtre vous rappelle l'entretien toutes les 3 000 heures de fonctionnement afin de garantir des performances élevées et constantes.

Spécifications techniques

Paramètre	Ambientika Advanced+ DN 160	Ambientika Advanced+ DN 100
Version	Version standard	Version salle de bain
Débit maximal	60 m³/h	30 m³/h
Réglage de la vitesse	-	-
Réversibilité	✔	✔
Efficacité de récupération de chaleur en céramique	93 %	93 %
Type de tension	Courant alternatif	Courant alternatif
Tension nominale	230 V	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz	50 Hz
Puissance nominale	3,9 - 6,7 W	3,2 - 5,9 W
Indice de protection	IP 44	IP 44

Paramètre	Ambientika Advanced+ DN 160	Ambientika Advanced+ DN 100
Alimentation électrique	3/5 x 1,5 mm²	3/5 x 1,5 mm²
Lieu d'installation	Mur	Mur
Type d'installation	En saillie / Encastré	En saillie / Encastré
Position d'installation	horizontal (avec une pente de 1-2° vers l'extérieur recommandée)	horizontal (avec une pente de 1-2° vers l'extérieur recommandée)
Matériau	Plastique (conduit d'installation : Polypropylène (PP) de qualité alimentaire)	Plastique (conduit d'installation : Polypropylène (PP) de qualité alimentaire)
Volet	automatique	automatique
Diamètre nominal	160 mm	100 mm
Largeur	212 mm (fixation murale extérieure avec capot de protection contre les intempéries) 233 mm (fixation murale intérieure avec capot design)	212 mm (fixation murale extérieure avec capot de protection contre les intempéries) 233 mm (fixation murale intérieure avec capot design)
Hauteur	212 mm (fixation murale extérieure avec capot de protection contre les intempéries) 250 mm (fixation murale intérieure avec capot de protection contre les intempéries)	212 mm (fixation murale extérieure avec capot de protection contre les intempéries) 250 mm (fixation murale intérieure avec capot de protection contre les intempéries)
Profondeur	54 mm (fixation murale extérieure avec capot de protection contre les intempéries) 42 mm (fixation murale intérieure avec capot de protection contre les intempéries)	54 mm (fixation murale extérieure avec capot de protection contre les intempéries) 42 mm (fixation murale intérieure avec capot de protection contre les intempéries)
Température du fluide véhiculé à IMax	40 °C	40 °C
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C	-20 °C à +50 °C
Humidité relative maximale Φe	80 %	80 %
Niveau de pression acoustique (à 3 m de distance)	20 dB(A) / 25 dB(A) / 28 dB(A) / 30 dB(A)	20 dB(A) - 24 dB(A)
Différence de niveau acoustique normalisée	max 44 dB (Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB)	max 44 dB

Paramètre	Ambientika Advanced+ DN 160	Ambientika Advanced+ DN 100
Filtres	2 pièces	2 pièces
Classe de filtre EN 779	G3	G3
Longueur de conduit PVC	Jusqu'à 500 mm (peut être raccourci jusqu'à 250 mm), extensible jusqu'à 3 mètres (2,5 mètres avec un coude à 90°)	Jusqu'à 500 mm (peut être raccourci jusqu'à 250 mm), extensible jusqu'à 3 mètres (2,5 mètres avec un coude à 90°)

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

La Südwind Ambientika Advanced+ est une solution de ventilation polyvalente adaptée à un large éventail d'applications. Elle est idéale pour la ventilation des espaces de vie, des bureaux et des locaux à usage public. Sa pertinence pour les pièces humides telles que les salles de bains et les buanderies est particulièrement remarquable, car elle y évacue efficacement l'humidité grâce à son capteur d'humidité intégré, prévenant ainsi la formation de moisissures.

Elle constitue le choix idéal tant pour la rénovation de bâtiments existants, où elle peut facilement remplacer les systèmes d'évacuation d'air existants, que pour une utilisation dans les nouvelles constructions afin de garantir un climat intérieur sain et économe en énergie dès le départ.

Fabricant et qualité

L'Ambientika Advanced+ est fabriquée par la société renommée Südwind du Tyrol du Sud, et incarne la plus haute qualité et fiabilité. Le produit est fabriqué à partir de matériaux stables, de haute qualité et durables, et se caractérise par son design attrayant et sa construction robuste. Südwind garantit ainsi une solution performante et facile d'entretien pour votre ventilation résidentielle.

Investissez dans un air frais et sain tout en réalisant des économies d'énergie !

La Südwind Ambientika Advanced+ vous offre une solution innovante et efficace pour un climat intérieur durablement agréable. Découvrez les avantages de cette ventilation avancée et améliorez dès aujourd'hui la qualité de vie dans votre foyer.

Livraison

Komplettset

✓ Alles für die Montage


- ✓ **Innenblende**
- ✓ **2× Staubfilter**
- ✓ **Wärmespeicher-Einheit**
- ✓ **Lüfter-Einheit**
- ✓ **Wandeinbauhülse**
- ✓ **Außenhaube**
- ✓ **Fernbedienung**

Zusätzlich im Paket

+ Extras

- \+ **2 Stück G3-Filter**
- \+ **Minimale Außenhaube**
- \+ **Einbaumodell**
- \+ **Bedienungsanleitung**

Caractéristiques techniques

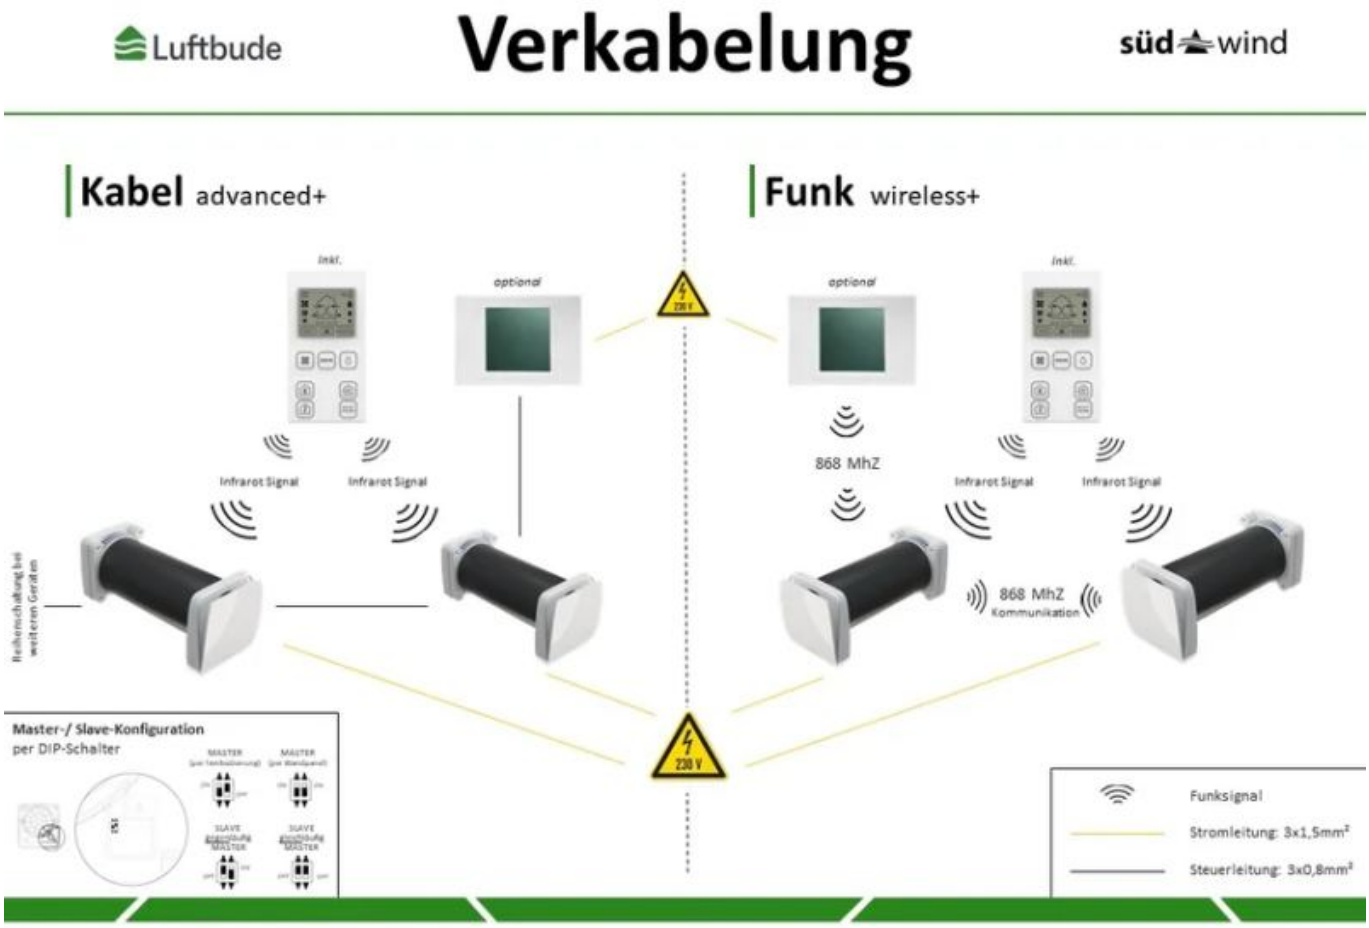

Montage	Advanced+ 160mm	Advanced+ 100mm
Rohrdurchmesser [mm]	160	100
Mindestwandstärke [mm] (ohne Außenhaube Pro / Schalldämpfer)	250	250

Luftvolumenstorm/Zuluftbetrieb [m³/h]	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 40 / 20 Stufe 3: 60 / 30	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 30 / 15
max. Abluftvolumenstrom [m³/h]	60	30
Schallwerte (Eigenschall) [dB(A)]	Nachtmodus: 20 Stufe 1: 25 Stufe 2: 28 Stufe 3: 30	20 - 24
Normalschallpegeldifferenz (Durchgangsschall) [dB]	44	44
Wärmerückgewinnungsgrad [%]	max. 93	max. 93
Eingangsspannung [V]	230	230
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-20 - +50	-20 - +50
Größe der Außenblende [mm]	212 x 212 x 54 (B x H x T)	212 x 212 x 54 (B x H x T)
Größe der Innenblende [mm]	233 x 250 x 42 (B x H x T)	233 x 250 x 42 (B x H x T)
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Energieklasse	A	A


Eigenschaft	Advanced+ 160mm	Advanced+ 100mm
Rohrdurchmesser [mm]	160	100
Mindestwandstärke [mm]	250	250
Luftvolumenstorm/Zuluftbetrieb [m³/h]	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 40 / 20 Stufe 3: 60 / 30	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 30 / 15
max. Abluftvolumenstrom [m³/h]	60	30
Schallwerte (Eigenschall) [dB(A)]	Nachtmodus: 20 Stufe 1: 25 Stufe 2: 28 Stufe 3: 30	20 - 24
Normalschallpegeldifferenz (Durchgangsschall) [dB]	44	44
Wärmerückgewinnungsgrad [%]	max. 93	max. 93
Eingangsspannung [V]	230	230
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-20 - +50	-20 - +50
Größe der Außenblende [mm]	212 x 212 x 54 (B x H x T)	212 x 212 x 54 (B x H x T)
Größe der Innenblende [mm]	233 x 250 x 42 (B x H x T)	233 x 250 x 42 (B x H x T)
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Energieklasse	A	A

Notice de montage

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: >450mm
- Mindestanstand zum Boden: >1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: >250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

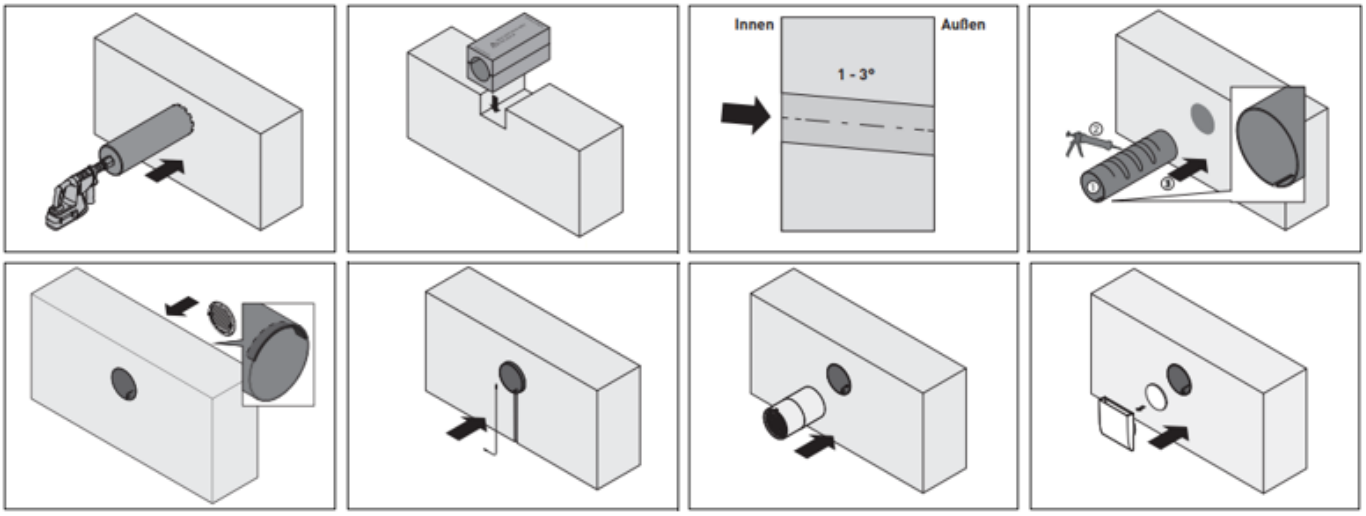

Montage dezentraler Lüfter

1. Erstellung der Wandöffnung durch

- einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während er Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

- durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 180mm und einem leichten Gefälle von ca. 2%

2. Ausrichtung & Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss

3. Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.

4. Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

5. Verlegen der Stromleitung

- Schließen Sie ein standartisiertes 1,5mm² 230V Kabel an die Innenblende an.

6. Einsetzten der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7. Montage der Innenblende



Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum Einbau dezentraler Lüftungsgeräte finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Téléchargements

- Bedienungs- und Gebrauchsanweisung
- Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX

Questions fréquentes

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**