Südwind Aérateur de salle de bain Ambientika Advanced+ 100mm WRG

Ventilation silencieuse 30 m³/h avec récupération de chaleur à 93% et KNX



Réf. article	LB10367.1
Réf. fabricant	SW10043
EAN	606707033770
Fabricant	Südwind

442,69 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de salle de bain Südwind Ambientika Advanced+ (100 mm) – Régulation efficace de l'humidité avec récupération de chaleur

Découvrez un climat intérieur optimal et une efficacité énergétique accrue avec le ventilateur de salle de bain Ambientika Advanced+ de Südwind !

Le ventilateur de salle de bain Südwind Ambientika Advanced+ est un ventilateur de petit volume de pointe, spécialement conçu pour les pièces jusqu'à 15 m² et assurant un renouvellement d'air automatique. Équipé d'un capteur d'humidité et de crépuscule intelligent, il régule de manière proactive le climat intérieur et prévient efficacement la formation de moisissures. Grâce à l'échangeur de chaleur innovant en céramique, jusqu'à 93 % de la chaleur est récupérée, ce qui en fait une solution extrêmement économe en énergie.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Récupération de chaleur très efficace** : échangeur de chaleur en céramique avec une efficacité allant jusqu'à 93 % pour des économies d'énergie significatives.
- **Capteurs intelligents** : capteurs d'humidité et de crépuscule intégrés pour une régulation automatique du climat et une qualité d'air optimale.
- **Commande flexible** : commande pratique via télécommande et possibilité de choisir entre différents réglages et programmes.
- **Air intérieur sain** : doubles filtres G3 pour un air entrant propre et une protection contre les impuretés extérieures, faciles à nettoyer.
- **Fonctionnement silencieux** : un niveau sonore de seulement 20 dB(A) à vitesse minimale assure une tranquillité ininterrompue.
- **Installation et maintenance faciles** : pas besoin de purge de condensat et remplacement simple des systèmes de ventilation existants.
- **Prêt pour la maison intelligente** : connexion matérielle pour bus RS485 permettant l'intégration dans les réseaux KNX par un professionnel.

Régulation intelligente du climat

Le ventilateur de salle de bain Ambientika Advanced+ est équipé d'un capteur d'humidité précis et d'un capteur de crépuscule. Ces capteurs permettent une adaptation entièrement automatique du fonctionnement de la ventilation aux conditions ambiantes actuelles afin de garantir une humidité et une fraîcheur optimales dans votre salle de bain ou d'autres pièces jusqu'à 15 m².

Récupération de chaleur très efficace

Au cœur du système se trouve un échangeur de chaleur innovant en céramique qui impressionne par son efficacité allant jusqu'à 93 %. Cette technologie minimise les pertes de chaleur et permet des économies

d'énergie considérables en transférant efficacement la chaleur de l'air extrait à l'air entrant sans mélanger les masses d'air.

Commande et adaptation polyvalentes

Avec la télécommande fournie, vous pouvez facilement sélectionner différents réglages et programmes de ventilation. La vitesse est réglable et permet un débit d'air jusqu'à 30 m³/h, vous permettant d'adapter précisément la puissance de ventilation à vos besoins. La possibilité d'intégration dans un réseau KNX via le bus RS485 offre également des fonctions avancées de maison intelligente.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit d'air à vitesse max.	30 m³/h	Ventilation optimale pour les pièces jusqu'à 15 m²
Rendement de la récupération de chaleur céramique	93 %	Économies d'énergie très efficaces
Niveau sonore à vitesse max. (à 3 m)	37 dB(A)	Fonctionnement agréablement silencieux
Niveau sonore à vitesse min. (à 3 m)	20 dB(A)	Silencieux comme un murmure en fonctionnement continu
Puissance	4 - 6,9 W	Extrêmement économe en énergie
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C	Robuste et fiable dans des conditions extrêmes
Alimentation électrique	220 - 240 Vac – 50 Hz	Raccordement domestique standard

Paramètre	Valeur	Remarque
Filtres	2	Doubles filtres pour l'entrée et la sortie d'air
Classe de filtre EN 779	G3	Purification d'air efficace
Classe de protection	IP44	Protection contre les projections d'eau et les corps étrangers
Isolation acoustique contre le bruit extérieur	Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB	Réduit sensiblement les bruits extérieurs

Dimensions	Mesure	Remarque
Diamètre du conduit	100 mm	Taille standard pour une installation facile
Longueur du conduit PVC	jusqu'à 500 mm	Ajustable de manière flexible à l'épaisseur du mur
Matériau du conduit	Polypropylène (PP) de qualité alimentaire	Robuste et sûr

Dimensions	Mesure	Remarque
Taille max. de la pièce	15 m²	Idéal pour les salles de bain et les petites pièces
Longueur max. du conduit (avec pli)	2,5 mètres	Pour des installations étendues

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le ventilateur de salle de bain Südwind Ambientika Advanced+ est la solution idéale pour toutes les pièces humides, en particulier les salles de bain jusqu'à 15 m², où une ventilation efficace et économe en énergie est essentielle. Il protège de manière fiable contre la formation de moisissures et assure un climat intérieur toujours frais et sain. Ce appareil offre également une excellente solution pour les cuisines, les buanderies ou les caves où l'humidité pose problème.

Fabricant et qualité

Le ventilateur de salle de bain Ambientika Advanced+ est un produit de Südwind, un fabricant réputé, connu pour ses produits de haute qualité et durables. Fabriqué à partir de matériaux robustes et de haute qualité, cet appareil garantit une longue durée de vie et des performances fiables. Südwind accorde une grande importance aux solutions économes en énergie et à un fonctionnement silencieux afin d'assurer le confort le plus élevé.

Investissez dès maintenant dans un meilleur climat intérieur et réduisez vos coûts énergétiques en même temps avec le ventilateur de salle de bain Südwind Ambientika Advanced+ ! Pour des conseils personnalisés ou de plus amples informations, nous sommes à votre entière disposition.


Livraison

Im Paket enthalten

✓ Komplett

- ✓
  2 Stück G3-Filter
- ✓
  Minimale Außenhaube
- ✓
  Einbaumodell
- ✓
  Bedienungsanleitung

Caractéristiques techniques

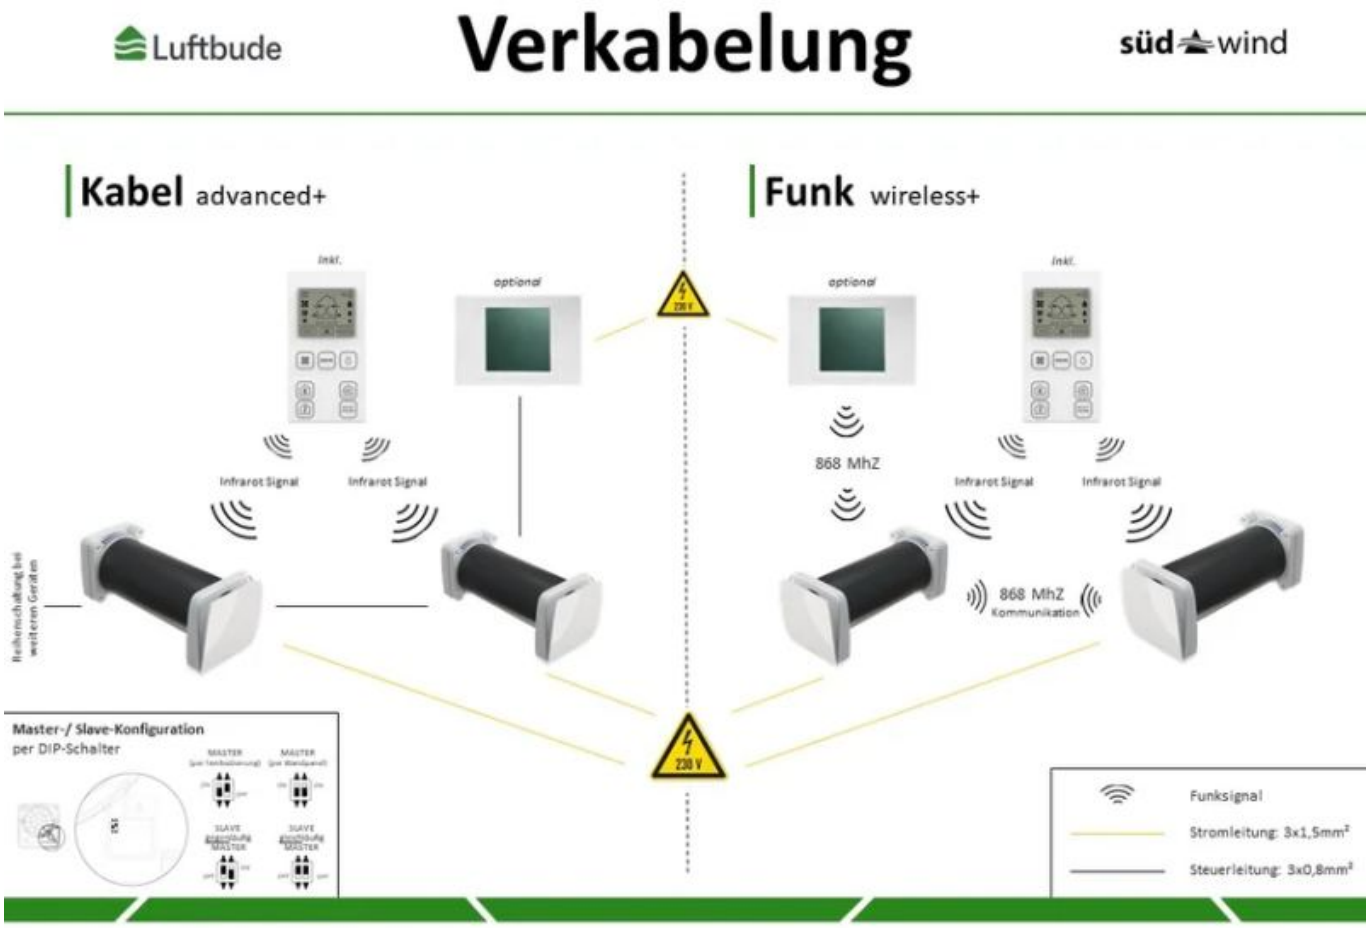

Montage	Mur extérieur (horizontal)
Diamètre du tube [mm]	100
Diamètre de carottage [mm]	120
Épaisseur minimale de la paroi [mm]	250
Épaisseur de paroi maximale ;[mm]	460, en cas d'écart, veuillez commander un tube de rallonge supplémentaire ou contacter un conseiller
Épaisseur de paroi maximale ;[mm]	460, en cas d'écart, veuillez commander un tube de rallonge supplémentaire ou contacter un conseiller
Débit d'air [m³/h]	Mode nuit : 10 Niveau 1 : 20 Niveau 2 : 30
Débit d'air extrait max. [m³/h]	30
Valeurs acoustiques (son propre) [dB(A)	20 -24


Différence de niveau sonore normalisé (bruit de passage) [dB]	44
Taux de mise à disposition de chaleur [%]	93
Tension d'entrée [V]	230
Taille du panneau extérieur [mm]	212 x 212 x 54 (L x H x P)
Taille du panneau intérieur [mm]	233 x 250 x 42 (L x H x P)
Indice de protection ;	IP 44
Classe énergétique	A

Notice de montage

Déterminez d'abord la position de montage correcte pour l'unité de ventilation dans le mur extérieur :

- Distance minimale au plafond : >450mm
- Distance minimale au sol : >1000m
- Distance minimale à d'autres objets, par ex. portes et fenêtres : >250mm
- Distance minimale entre deux appareils : >1500mm horizontalement et verticalement, >1500mm en diagonale

(Toutes les dimensions au milieu du trou de perçage) ;

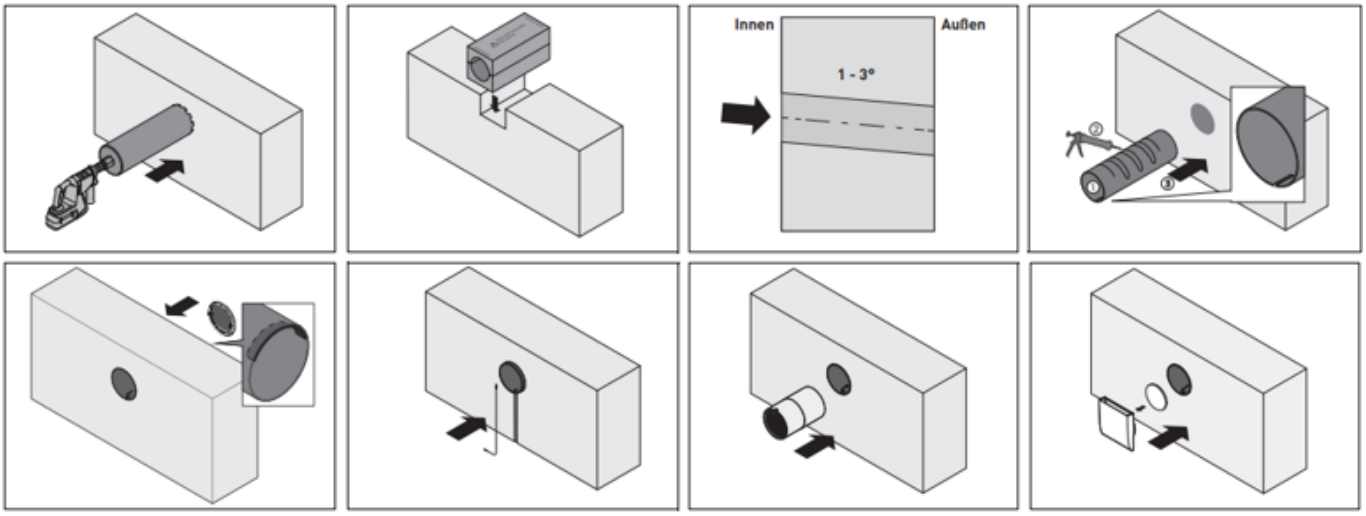

Montage de ventilateurs décentralisés

1. Création de l'ouverture murale par

; ; - une brique de montage préfabriquée qui est utilisée comme brique de mur pendant la phase de gros œuvre

; ; ; - par un carottage d'un diamètre de 120mm avec une légère pente d'environ 2% ;

2. Alignement & ; raccourcissement du tube de montage

; ; Veille à ce que la finition soit à fleur à l'intérieur (dépassement extérieur d'environ 1cm) ;

3. Fixer le tube de montage et le remplir de mousse

; ; Nous recommandons la mousse de montage pour puits ou la mousse de montage à 2 composants. ;

4. Montage du capot extérieur sur la façade depuis l'extérieur ;

5. Poser les câbles

; ; - raccordez un câble standard de 1,5mm² 230V au panneau intérieur.

; ; - reliez les ventilateurs entre eux au moyen d'un câble de commande (3x0,75mm²)

6. Insertion de l'unité de ventilation et d'échange thermique dans le tube de montage

; ; ; En option : mise en place de l'élément d'insonorisation ;

7. Montage du panneau intérieur ;



Attention: Cette énumération et ces valeurs sont un bref aperçu des étapes de montage. Lors de la commande des appareils de ventilation, vous recevrez des instructions de montage et des images complètes pour une installation sans problème. Nous assistons également tous les clients ainsi que leurs artisans à court terme par téléphone lors du montage. Vous trouverez plus d'informations sur l'installation d'appareils de ventilation décentralisés dans notre guide. Le câblage ne doit être effectué que par un personnel qualifié et formé.

Téléchargements

- Bedienungs- und Gebrauchsanweisung
- Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX
- Ambientika RS485 Roost Button

Questions fréquentes

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**